SONY


2-560-438-11 (1)


FM/AM **Compact Disc Player**


Installation/Connections Installation/Connexions

CDX-R3310 CDX-R30M

© 2005 Sony Corporation Printed in Thailand

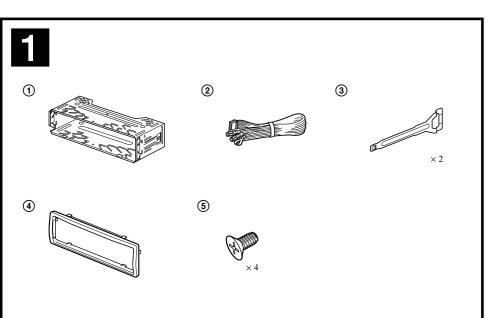

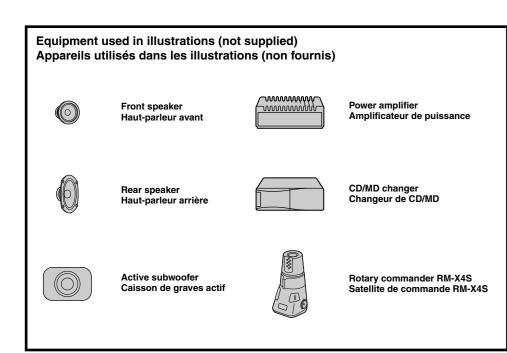

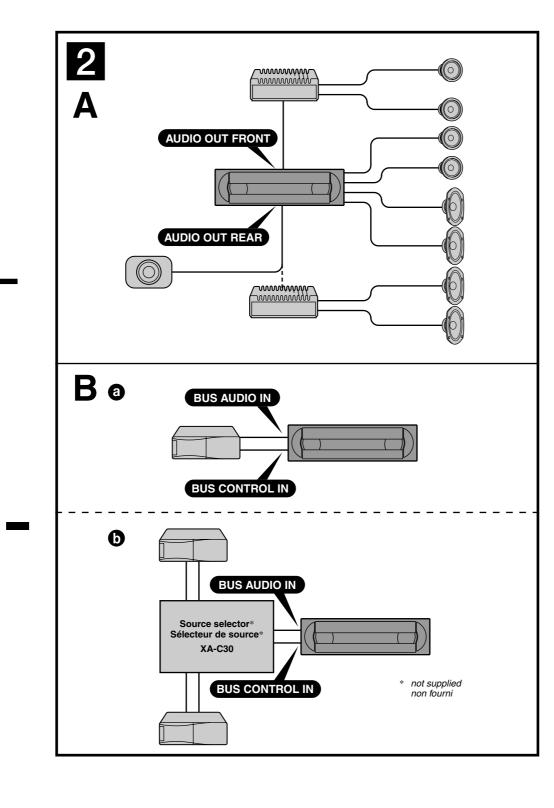

Cautions

- This unit is designed for negative ground 12 V DC
- operation only.

 Do not get the leads under a screw, or caught in moving
- parts (e.g. seat railing). Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- Connect the **yellow** and **red** power input leads only
- after all other leads have been connected.

 Run all ground leads to a common ground
- Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety. • The use of optical instruments with this product will
- increase eye hazard. Notes on the power supply lead (yellow)
- · When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating
- must be higher than the sum of each component's fuse • When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.


Parts list (1)

- The numbers in the list are keyed to those in the
- The bracket ① and the protection collar ④ are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket

1) and the protection collar 4) from the unit. For

details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse side of the sheet. Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from

Handle the bracket 1 carefully to avoid injuring your

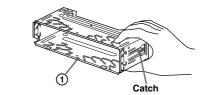

the bracket (1) are bent inwards 2 mm (3/32 in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

Connection example (2)

Tip (2-B-6)
For connecting two or more CD/MD changers, the source selector XA-C30 (optional) is necessary.

Connection diagram (3)

- 1 To a metal surface of the car
- First connect the black ground lead, then connect the yellow and red power input leads.
- 2 To the power antenna control lead or power
- supply lead of antenna booster amplifier

- 4 To the +12 V power terminal which is ignition key switch
- If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times. Be sure to connect the black ground lead to a metal surface of the car first.
- 6 To the +12 V power terminal which is

energized at all times
Be sure to connect the black ground lead to a metal surface
of the car first.

- Notes (2-A)

 Be sure to connect the ground lead before connecting the
- amplifier.
 The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

- Notes

 It is not necessary to connect this lead if there is no power antenna or antenna booster, or with a manually-operated telescopic antenna.

 When your car has a built-in FM/AM antenna in the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply
- 3 To AMP REMOTE IN of an optional power
- **amplifier**This connection is only for amplifiers. Connecting any other
- energized in the accessory position of the
- When your car has a built-in FM/AM antenna in the rear/ side glass, see "Notes on the control and power supply

Notes on the control and power supply leads • The power antenna control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner. • When your car has built-in FM/AM antenna in the rear/side

3

from car antenna

à partir de l'antenne de la voitur

BUS AUDIO IN

AMP REM

Max. supply current 0.3 A

- glass, connect the power antenna control lead (blue) or the accessory power input lead (red) to the power terminal of the existing antenna booster. For details, consult your dealer.

 A power antenna without a relay box cannot be used with this

Memory hold connection When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

- Notes on speaker connection

 Before connecting the speakers, turn the unit off.

 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with
- adequate power handling capacities to avoid its damage.
 Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or
- connect the terminals of the right speakers with those of the left speaker.

 Do not connect the ground lead of this unit to the negative (–)
- terminal of the speaker.

 Do not attempt to connect the speakers in parallel.
 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage
- the unit.

 To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads

- installed in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right and left speakers.

 Do not connect the unit's speaker leads to each other.

Note on connection

if speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

Précautions

• Cet appareil est exclusivement conçu pour fonctionner

AUDIO OU FRONT

أ طولو

AUDIO OUT REAR*2

000

Blue/white striped

Ravé bleu/blanc

Rayé blanc/noir

Gray/black striped

Green/black striped Ravé vert/noir

Purple/black striped

Mauve

Supplied with XA-C30

IN

BUS CONTROL IN

Noir

Bleu


- sur une tension de 12 V CC avec masse négative Évitez de fixer des vis sur les câbles ou de coincer ceux-ci dans des pièces mobiles (par exemple, armature
- Avant d'effectuer les raccordements, éteignez le moteur
- Raccordez les câbles d'entrée d'alimentation jaune et rouge seulement après avoir terminé tous les autres
- · Rassemblez tous les câbles de terre en un point de masse commun.
- Pour des raisons de sécurité, veillez à isoler avec du ruban isolant tout câble libre non raccordé Remarques sur le câble d'alimentation (jaune)
- Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres éléments stéréo, la valeur nominale raccordée du circuit utilisé de la voiture doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément.
- Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant, raccordez directement l'appareil à la batterie.

Liste des composants (11)

- Les numéros de la liste correspondent à ceux des
- Le support 1) et le tour de protection 4) sont fixés à l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil, utilisez les clés de déblocage 3 pour détacher le support (1) et le tour de protection (4) de l'apparei Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection et du support (4) » au verso.
- Conservez les clés de déblocage ③ pour une utilisation ultérieure car vous en aurez également besoin pour retirer l'appareil de

Attention

Manipulez précautionneusement le support ① pour

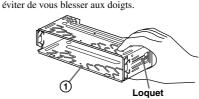

du support (1) sont bien pliés de 2 mm (3/32 po) vers l'intérieur. Si les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se détacher

Exemple de raccordement (2)

→ h

Source selector (not supplied) Sélecteur de source

(non fourni)

XA-C30

ANT REM

•

Max. supply current 0.1 A

Courant max. fourni 0.1 A

 \blacksquare \blacksquare 2

Remarques (2-B)

• Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de raccorder l'amplificateur.

• L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplifi cateur intégré

Conseil (2-B-6)

Dans le cas du raccordement de deux changeurs de CD/MD ou plus, le sélecteur de source XA-C30 (en option) est requis

Schéma de raccordement (3)

- À un point métallique de la voiture
 Branchez d'abord le câble de mise à la masse noir et,
 ensuite, les câbles d'entrée d'alimentation jaune et rouge.
- 2 Vers le câble de commande d'antenne électrique ou le câble d'alimentation de
- l'amplificateur d'antenne Remarques
 • Il n'est pas nécessaire de raccorder ce câble s'il n'y a pas
- d'antenne électrique ni d'amplificateur d'antenne, ou avec une antenne télescopique manuelle.

 Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation ».

3 Au niveau de AMP REMOTE IN de 'amplificateur de puissance en option Ce raccordement s'applique uniquement aux amplificateurs Le branchement de tout autre système risque

- A la borne +12 V qui est alimentée quand la clé de contact est sur la position accessoires
- d'alimentation (batterie) +12 V qui est alimentée en permanence. Raccordéz d'abord le câble de mise à la
- masse noir à un point métallique du véhicule.

 Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation ».
- 6 À la borne +12 V qui est alimentée en permanence Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un

Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation Le câble de commande d'antenne électrique (bleu) fournit une alimentation de + 12 V CC lorsque vous mettez la radio sous

Supplied with the CD/MD changer Fourni avec le changeur de CD/MD

> *1 RCA pin cord (not supplied) *2 AUDIO OUT can be switched to SUB or REAR. For details, see the

*3 Insert with the cord upwards.

d'emploi

supplied operating instructions.

*1 Cordon à broche RCA (non fourni) *2 AUDIO OUT peut être commuté sur SUB ou REAR. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode

*3 Insérez avec le câble vers le haut.

- Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de commande d'antenne (bleu) ou l'entrée d'alimentation des accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre
- ueramant.


 Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.
- Raccordement pour la conservation de la mémoire Lorsque le câble d'entrée d'alimentation jaune est raccordé, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- Remarques sur le raccordement des haut-parleurs
- Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms avec une capacité électrique adéquate pour éviter de les
- endommager.


 Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleurs au châssis de la voiture et ne raccordez pas les bornes des hau parleurs droit à celles du haut-parleur gauche.


 Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la borne négative (-) du haut-parleur.


 N'essayez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle.
- Raccordez uniquement des haut-parleurs passifs. Le raccordement de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs peut endommage
- l'appareil.
 Pour éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas les câbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil partage un càble négatif commun (–) pour les haut-parleurs droit et gauche.


Si les haut-parleurs et l'amplificateur ne sont pas raccordés Si les liaur-parieurs et amplinateur les sont pas faccouracts correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les haut-parleurs et l'amplificateur sont bien

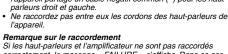


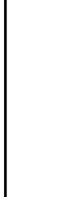

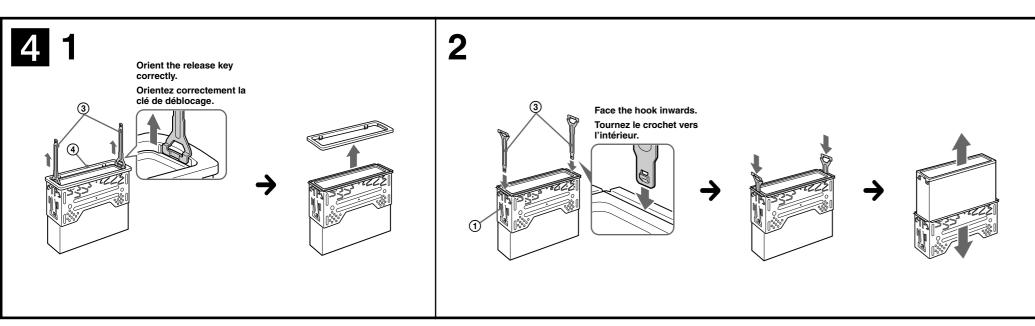

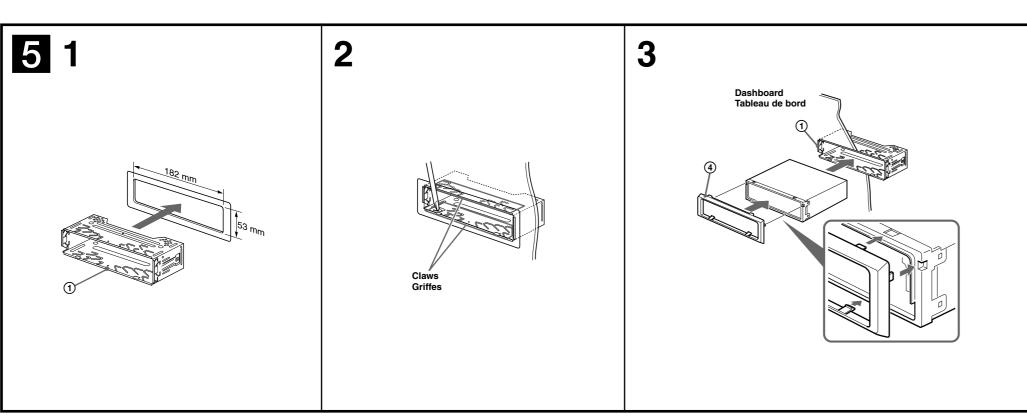

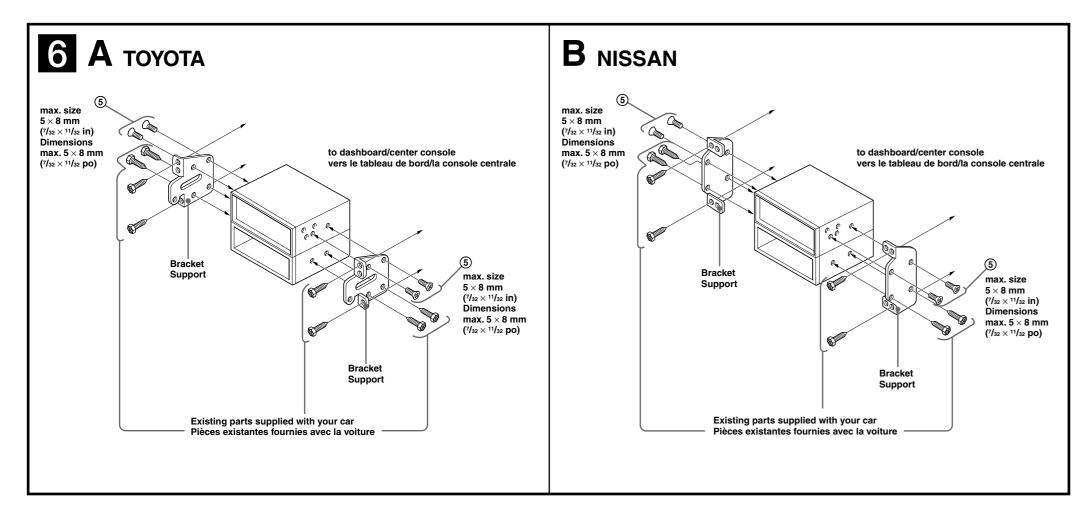

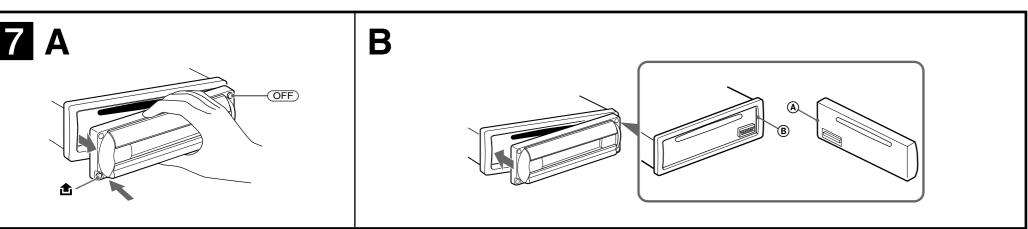

Precautions

- · Choose the installation location carefully so that the
- unit will not interfere with normal driving operations. Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe

Mounting angle adjustment

Removing the protection collar and the bracket (4)


Before installing the unit, remove the protection collar ⓐ and the bracket ⓑ from the unit.

- 1 Remove the protection collar 4.
- Engage the release keys ③ together with the protection collar ④. 2 Pull out the release keys (3) to remove the
- protection collar 4.
- 2 Remove the bracket ①.
- Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click.
- 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit

Frequency select switch

(CDX-R30M only)

The AM (FM) tuning interval is factory-set to the 10 k (200 k) position. If the frequency allocation system of your country is based on 9 kHz (50 kHz) interval, set the switch on the bottom of the unit to the 9 k (50 k) position before making connections.

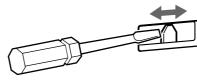

Mounting example (5)

Installation in the dashboard

- Notes
 Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (\$\frac{1}{2}\$-2).
 Make sure that the 4 catches on the protection collar (\$\frac{1}{2}\$) are properly engaged in the slots of the unit (\$\frac{1}{2}\$-3).

Mounting the unit in a Japanese

front panel (7)

7 - A To detach

7-B To attach

RESET button

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Before installing the unit, detach the front panel.

Before detaching the front panel, be sure to press OFF.

Press , and pull it off towards you.

Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it

Warning if your car's ignition

After turning the ignition off, be sure to press and hold OFF on the unit until the display

Otherwise, the display does not turn off and this causes

When the installation and connections are completed,

be sure to press the RESET button with a ball-point pen,

has no ACC position.

etc., after detaching the front panel.

 Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou **Note**To prevent malfunction, install only with the supplied screws ①.

à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de chauffage.

• Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel How to detach and attach the

Précautions

Réglage de l'angle de montage Ajustez l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

Retrait du tour de protection et

Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation pour que l'appareil ne gêne pas le chauffeur pendant la

du support (4)

Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection ④ et le support ① de l'appareil.

1 Retirez le tour de protection 4.
1 Insérez les clés de déblocage 3 en même

temps dans le tour de protection 4.

2 Tirez sur les clés de déblocage 3 pour retirer le tour de protection **4**.


2 Retirez le support ①.
① Insérez les clés de déblocage ③ en même temps entre l'appareil et le support ① jusqu'au déclic.

Tirez le support ① vers le bas, puis tirez sur

l'appareil vers le haut pour les séparer.

Sélecteur de fréquences (CDX-R30M uniquement)

L'intervalle de syntonisation AM (FM) est réglé par défaut à 10 k (200 k). Si le système d'affectation des fréquences de votre pays est basé sur des intervalles de 9 kHz (50 kHz), réglez le commutateur situé sous l'appareil à la position 9 k (50k) avant de procéder aux

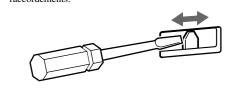

Exemple de montage (5)

Installation dans le tableau de bord

Remarques

• Si nécessaire, pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte (5-2).

• Assurez-vous que les 4 cliquets situés sur le tour de protection (4) sont correctement engagés dans les fentes de l'appareil (5-3).

une voiture japonaise (6) Cet appareil ne peut pas être installé dans certaines voitures japonaises. Consultez, dans ce cas, votre détaillant Sony.

Installation de l'appareil dans

Remarque
Pour éviter tout dysfonctionnement, utilisez uniquement les vis
① fournies pour le montage.

Retrait et fixation de la façade

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

7-A Pour la retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas d'appuyer d'abord sur OFF. Appuyez ensuite sur 🗗, puis faire

7-B Pour la fixer

Fixez la partie (A) de la façade sur la partie (B) de l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, puis appuyez sur le côté gauche jusqu'au déclic.

Avertissement si le contact de votre véhicule ne comporte pas de position ACC

Après avoir coupé le moteur, n'oubliez pas de maintenir (OFF) enfoncée sur l'appareil jusqu'à ce que l'affichage disparaisse.

Sinon, l'affichage n'est pas désactivé et la batterie du véhicule se décharge.

Touche RESET

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet

